



GLASS SHOCK SENSOR

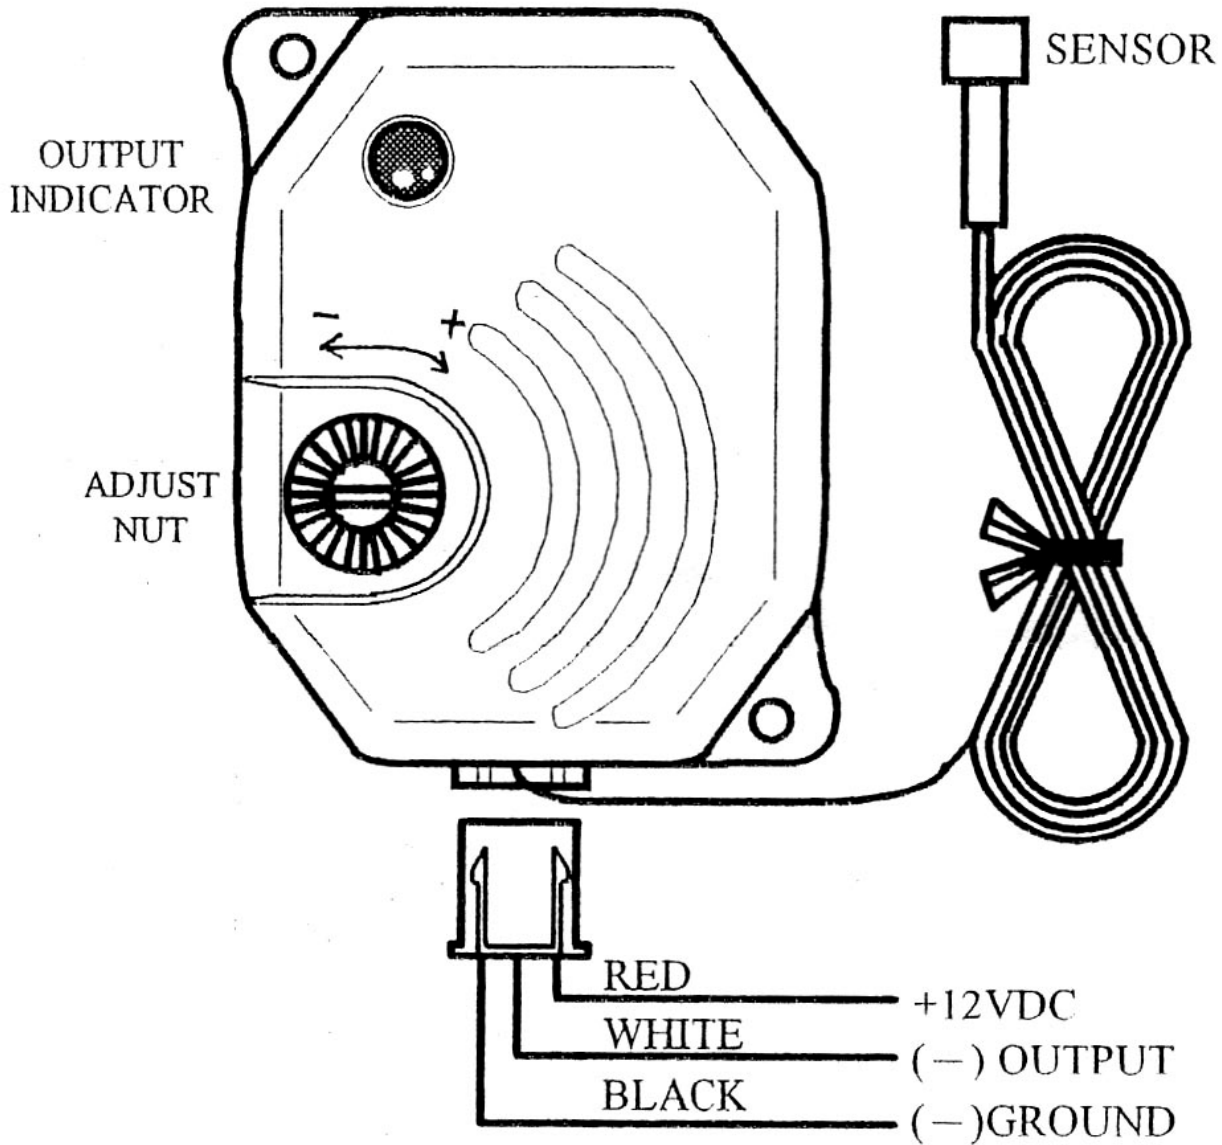

1. ADJUST NUT TURN CLOCKWISE. BECOME SENSITIVE (+).
2. ADJUST NUT TURN COUNTER-CLOCKWISE. BECOME LESS SENSITIVE (-).

GLASS SHOCK SENSOR

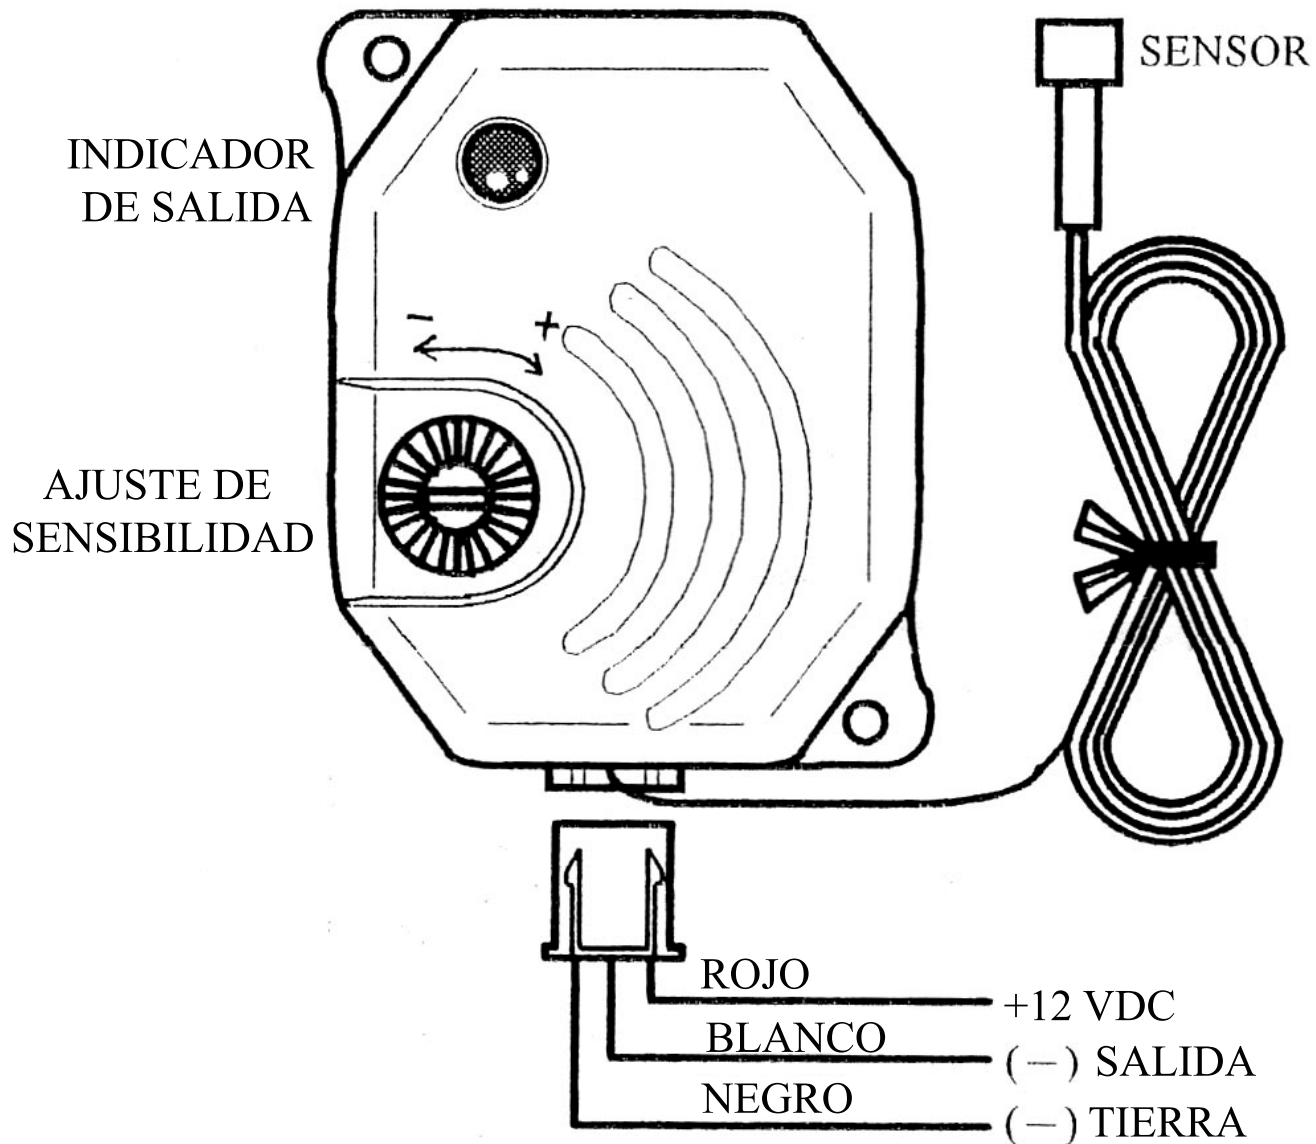

Para aumentar la sensibilidad del sistema,
gire la rueda de ajuste en sentido horario y
para disminuir la sensibilidad gírelo en sentido contra horario